

BOTANISS
KOREA



BTS001 셰프그릴

올인원 스피드 쿠키 사용 메뉴얼



전기용품
안전인증

Electrical Appliances
Safety Certificate

CHEF GRILL

ALL IN ONE SPEED COOKER

CONTENT

01. 구성품 소개	PAGE 03
02. 제품 사양	PAGE 04
03. 제품 부분 설명	PAGE 05
04. 음성안내 디스플레이 설명	PAGE 06
05. 웨프그릴 사용 방법	PAGE 07
06. 8가지 모드별 조작 안내	PAGE 08
07. 시간/온도 편성표 및 조정가능 범위	PAGE 09
08. 청소하는 순서 및 방법	PAGE 10
09. 오작동 시 대처방법	PAGE 11
10. 주의 사항	PAGE 12
11. 보증서	PAGE 14

쉐프그릴 구성품



쉐프그릴 본체



볶음/로스팅 회전솔



구이/찌개 전용솔



회전 패들



전원선

추가 구성상품 (미포함)

* 공식 홈페이지에서 별도 구매



내부 청소 솔




천연 대나무 주걱



찜 전용 틀

제품 사양

상품명	쉐프그릴 스마트 쿠키	모델명	BTS001
전력전압	220V ~ 60Hz	히터	1800W
용량	5L	모터	8W
제품 사이즈	450*400*278mm	순 중량	8.0Kg
포장 중량	12kg	포장 사이즈	520*465*428

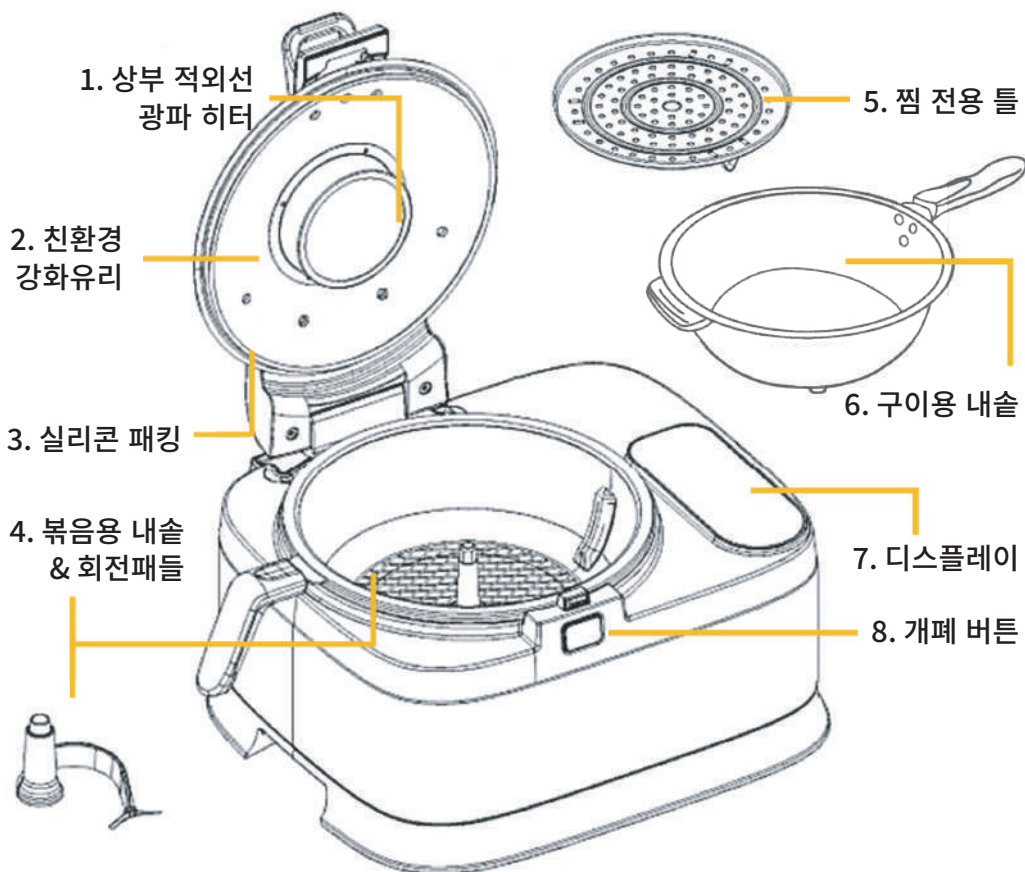

제품 부품 설명

1 상부 적외선 광파 히터

쉐프그릴 작동 시 음식에 고르게 열이 가해질 수 있도록 적외선 광파를 이용하여 열을 방출합니다.
(설정 온도 달성 시 자동으로 종료)

2 강화 유리

환경호르몬이 나오지 않는 안전한 강화유리가 쉐프그릴 작동 시 외부로 새어나가는 열과 음식물을 막아주는 역할을 합니다.

3 실리콘 씰링

식약처 인증을 받은 환경호르몬 무 검출, 상부 뚜껑과 내솥 사이의 틈을 막아 증기가 유출되는 것을 막아줍니다.

3 실리콘 씰링

식약처 인증을 받은 환경호르몬 무 검출, 상부 뚜껑과 내솥 사이의 틈을 막아 증기가 유출되는 것을 막아줍니다.

5 찜 전용 틀

환경호르몬이 나오지 않는 식약처 인증을 받은 스테인리스 찜 틀이 찜 요리를 할 시 수분에 직접 닿지 않고 수증기로 조리가 되도록 보조하는 도구입니다.

6 구이/찌개용 내솥

넉넉한 사이즈의 5L로 부담없이 대용량 조리가 가능하며 2.8mm의 두께로 보온력이 우수하며 튼튼한 손잡이로 안정감이 있습니다.

7 음성안내 디스플레이

편리한 음성안내 기능이 탑재된 대화면 터치식 디스플레이, 쉐프그릴로 사용할 수 있는 모드 및 조리 시간과 온도 등을 나타내줍니다.

8 개폐 버튼

쉐프그릴 상부를 조리 중 및 조리 완료 후 안전하게 열리도록 하는 버튼입니다.

음성안내 터치 디스플레이

1

디지털 작동 버튼

- 올림, 내림 버튼으로 원하시는 모드로 이동이 가능합니다.
- 원하는 모드로 이동 후 선택을 누르시면 해당 모드 상세 화면으로 전환됩니다.

2

회전 버튼

회전이 들어간 모드에서
회전 버튼을 누를 시 회전이
멈추며, 다시 한번 터치 시
회전이 재가동됩니다.

3

잠금 버튼

잠금 버튼을 누르면 모든 버튼
터치가 불가능하며, 잠금
버튼을 한 번 더 터치하시면
잠금이 해제됩니다.

4

전원 버튼

전원 버튼을 누르면
음성 안내와 함께 웨프그릴
작동이 종료됩니다.

5

메뉴 표시 디스플레이

웨프그릴 전원 연결 시
음성 안내와 함께
조리 모드가 표시됩니다.

6

뒤로 버튼

뒤로 버튼을 터치 시 해당
화면에서 바로 이전 단계로
이동하게 됩니다.

7

절전 모드

아무런 조작이 없으면 화면이
자동으로 꺼지며 절전모드로
전환됩니다.




제품 부품 설명

1. 조리 모드에 맞는 내솥을 웨프그릴 본체에 넣습니다.



2. 전원 버튼을 누르면 음성 안내와 함께 디스플레이에 전원이 들어옵니다.

3. 올림/내림 버튼을 터치하여, 원하는 조리 모드를 선택합니다

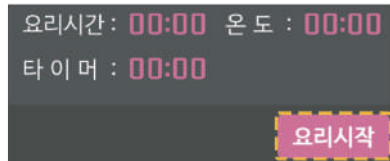

4. 요리시간, 온도를 설정합니다

각 모드마다 최적의 요리시간과 온도는 기본 설정되어 있습니다

필요에 따라 시간 및 온도는 증가 또는 감소할 수 있습니다

타이머 설정 시(30분 단위) 타이머 종료 후 예열 및 조리 모드로 이동됩니다

5. 예열이 완료되면 회전 패들이 돌아가며 조리가 시작됩니다.

- 예열 기능은 볶음 모드에서만 실행됩니다.

6. 설정한 시간이 종료되면 알림과 함께 회전 패들의 회전이 멈춥니다.

- 회전 패들은 정지 및 회전을 수동으로도 설정할 수 있습니다.

쉐프그릴 구성품



볶음요리 모드 (화전 ON)

[전원] - 볶음요리 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 볶음/로스팅 전용 내솅



튀김요리 모드

[전원] - 튀김요리 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 구이/찌개 전용 내솅



구이요리 모드

[전원] - 구이요리 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 볶음/로스팅 전용 내솅



슬로우쿡 모드

[전원] - 슬로우쿡 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 구이/찌개 전용 내솅



찌개/전골 모드

[전원] - 찌개/전골 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]


✓ 구이/찌개 전용 내솅



로스팅 모드 (화전 ON)

[전원] - 로스팅 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 볶음/로스팅 전용 내솅

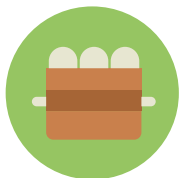

찜 요리 모드

[전원] - 찜 요리 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 구이/찌개 전용 내솅 + 찜틀



수동요리 모드

[전원] - 수동요리 모드 - [선택] -
위/아래 버튼 이용, 시간 조절 [선택]
- 위/아래 버튼 이용, 온도 조절 -
타이머(필요시설정) - [조리 시작]

✓ 구이/찌개 전용 내솅



시간, 온도 편성표 및 조정가능 범위

요리기능	기본(시:분)	기본(°C)	조정가능시간(시:분)	조정가능범위	타이머 설정(시:분)
볶음 요리	00:15	140°C	00:01-02:00	100-220°C	00:30-24:00
구이 요리	00:20	120°C	00:01-02:00	100-220°C	00:30-24:00
찌개/전골	00:15	120°C	00:01-02:00	100-220°C	00:30-24:00
찜요리	00:15	110°C	00:01-02:00	100-220°C	00:30-24:00
튀김요리	00:30	160°C	00:01-02:00	100-220°C	00:30-24:00
슬로우쿡	03:00	80°C	00:01-14:00	60-220°C	00:30-24:00
로스팅	00:15	200°C	00:01-04:00	100-220°C	00:30-24:00
수동설정	00:00	0°C	00:01-14:00	10-220°C	00:30-24:00

Tip.

- 볶음요리 모드, 로스팅 모드 외에는 회전 모드가 지원되지 않습니다.
- 기본 설정된 시간, 온도와 별도로 올림, 내림 버튼으로 시간과 온도를 변경하실 수 있습니다.
- 셰프그릴을 이용한 레시피북은 보타니스랩 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다.

WWW.셰프그릴.COM

웨프그릴 청소법



STEP #1

웨프그릴에서 조리 후 사용된 내솥을 빼서 청소해 주십시오



STEP #2

회전 패들 외부는 수세미 등으로 세척 후 내부는 동봉된 청소 솔을 이용하여 세척해 주십시오



STEP #3

강화 유리 및 광파 시스템 부위의 경우 뜨거울 수 있으니 열이 충분히 식은 후, 물기가 있는 전용 티슈 또는 행주 등으로 세척해 주십시오



STEP #4

기름기가 많은 음식을 조리 시 실리콘 실링 부분을 손으로 뺀 후 사이에 낀 기름을 제거 후 다시 장착해 주십시오



STEP #5

웨프그릴 디스플레이 및 외부는 약간의 물기가 있는 행주 등으로 닦아주십시오

오작동시 대처 방법



전원이 안켜짐

- 전원 케이블이 정상적으로 연결이 되었는지 확인
- 기계 내부 패널, 선 등의 손상으로 인한 A/S



내술의 수평이 안맞음

- 가열판 또는 내술 바닥의 이물질 확인



사용 후 바닥에 물이 고임

- 웨프그릴 뒤편 물통에 물을 비웠는지 확인



조리 시작 후 타는 냄새

- 내술 청소 불량 및 상부 과열 광파 가열부 및 강화 유리 이물질 확인



프로그램 충돌 또는 터치 불량

- 전원 종료 후 재시작
- 습기로 인한 오작동으로 건조 후 재시작



긴 예열 시간

- 적정 전압인지 확인
- 예열 시간이 6분 이상이 되면 A/S 센터에 문의

AS고객센터 : 02) 6989-9952

평일 09:00-18:00 / 공휴일 휴무

안전상의 주의사항



해당 사항을 지키지 않아 안전상의 사고 및 고장이 발생 시 본사는 책임지지 않습니다

· 220V 외 사용하지 마십시오

· 실리콘 실링을 제외한 나머지 부품을 함부로 분해하지 마십시오

· 열이 방출되는 제품입니다. 어린아이가 함부로 손 대지 마십시오

· 휘발유와 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오

· 조리 시작 후 증기 및 열이 방출되니 열원에 신체 부위를 대지 마십시오

· 강화유리 및 광파 시스템에 충격을 가하지 마십시오. 깨질 위험이 있습니다

· 웨프 그릴 작동 중 전원 선 및 전원을 강제로 종료 시 시스템에 문제가 생길 수 있습니다

· 웨프 그릴 전원 선을 강제로 당기거나, 날카로운 물건에 닿을 시 끊어질 수 있습니다

· 기본적으로 제공된 웨프 그릴 전용 팬 외의 다른 팬을 사용하지 마십시오

· 다음과 같은 장소에서의 웨프 그릴을 사용하지 마십시오

- 가스레인지 혹은 열원이 가까운 곳(제품의 변형, 변색, 고장, 화재의 위험이 있습니다)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(전원 선에 걸려 부상의 위험이 있습니다)
- 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 물 또는 습기가 높거나 새는 곳
(감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다)
- 수평이 맞지 않은 곳(기기가 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있습니다)
- 인화성 물질 및 가스가 있는 곳(화재 및 폭발의 위험이 있습니다)

· 웨프 그릴을 음식물 없이 오랫동안 작동 시 화재 및 고장의 위험이 있습니다

· 웨프 그릴을 음식 조리 외의 다른 용도로 사용하지 마십시오

· 젖은 물건 또는 손으로 전원 선 또는 플러그를 만질 시 감전의 위험이 있습니다

· 웨프 그릴에서 기본 제공된 전원 선 외의 다른 제품을 사용 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다

· 제품 내부의 하부 통주물 히터에는 물을 넣거나 임의로 분해하지 마십시오

(주) 보타니스 코리아 제품 보증서

제품명 올인원 스피트 쿠키

모델명 BTS001

구입일자 년 월 일

보증기간 년 월 일

고객 주소

고객 성명 연락처

판매점 상호(주소)

담당자 성함 연락처

본 제품은 출고 시 보타니스 코리아의 품질 관리를 통해 종합 검사에 합격한 제품입니다.
운송 도중 발생한 고장 또는 정상적 사용 중 고장의 경우 보증서에 기재된 내용에 따라
보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

This Warranty is valid only in Korea

» 보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 사용 시 제품 자체에 이상이 있는 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

» 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(경고 사항 및 무리한 운반, 작동)로 인한 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재 지변으로 인한 고장의 경우
- ④ 보타니스 코리아 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재 사항이 불충분하거나 제품 보증서, 영수증을 분실하였을 경우


» A/S 센터 주소 및 번호

서울 강서구 마곡서로 152 두산더랜드타워

B동 922-3호 / Tel 02-6989-9952



ON YOUR LIFE
CHEF GRILL

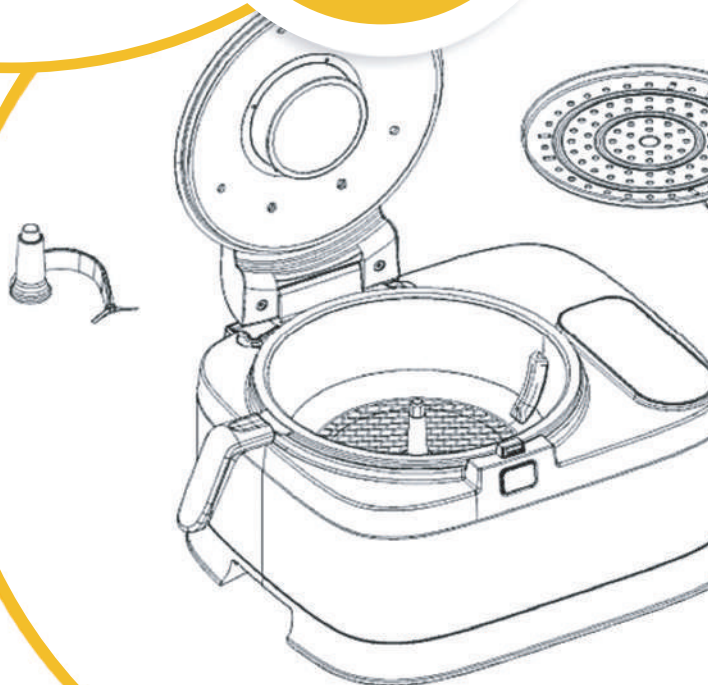




AS고객센터



Tel _02) 6989-9952

Fex_02) 6989-9953

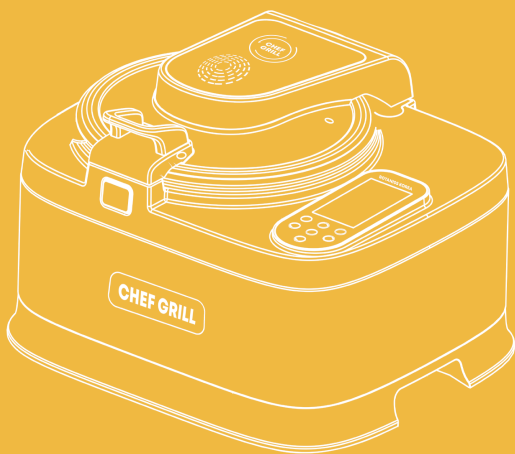

Email : botanisslab@botaniss.co.kr

Web : www.쉐프그릴.com



서울 강서구 마곡서로 152
두산더랜드타워 B동 922-3호