CHEF GRILL
Air - Heben
쉐프그릴 에어헤븐 조작 설명서

조작법& 메뉴얼
쉐프그릴 에어헤븐의 활용도를
극대화 시킬 수 있는 조작법과
메뉴얼이 담겨져있습니다

기본구성품& 보증서
구성품들의 목록 및 구성품별
활용방법이 기재되어 있고
보증서가 포함되어 있습니다

Table of Contents

- 에어헤븐 규격서 P - 02
- 기능 조작부 설명 P - 03
- 모드별 사용 순서 P - 05
- 제품 청소 방법 P - 11
- 사용약관 P - 12
- 주의사항 P - 13
- 제품 보증서 P - 14

본사 홈페이지(쉐프그릴.com)으로 오시면,
설명서에 표기되지 않은 다양한 정보와 함께
맛있는 요리 레시피를 다운로드 하실 수 있습니다.

에어헤븐 규격서

상 품 명	쉐프그릴 에어헤븐	제품모델	RC-6768
전격전압	220V~60Hz	히터	1400W
용 량	8.5L	모터	20W
제품 총 중량	6.7kg	제품 순 중량	5.4kg
제품 사이즈	350X332X315mm	포장사이즈	390X380X340mm

본체 및 구성품

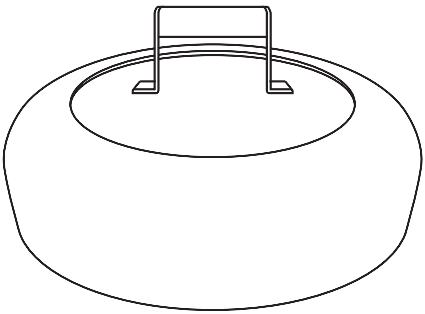

뚜껑

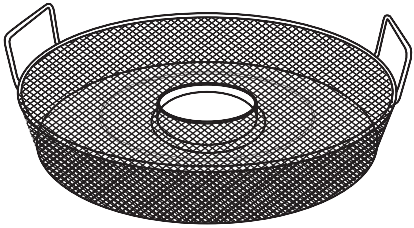

에어 바스켓

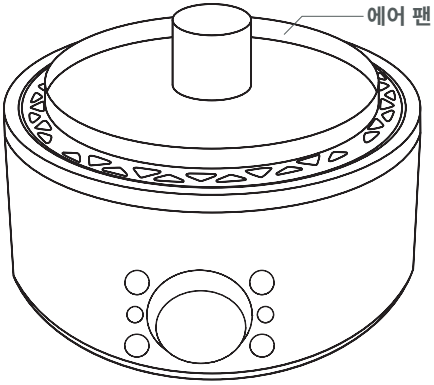

본체

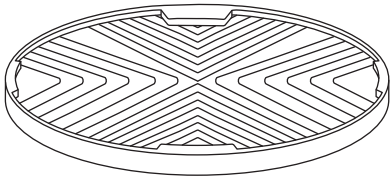

그릴 팬

스팀 가이드 링

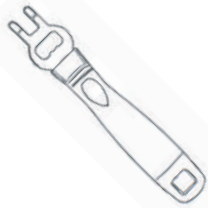

팬 집게

기능 조작부 설명

각 기능별 조작부에 대한 명칭 및 상세설명

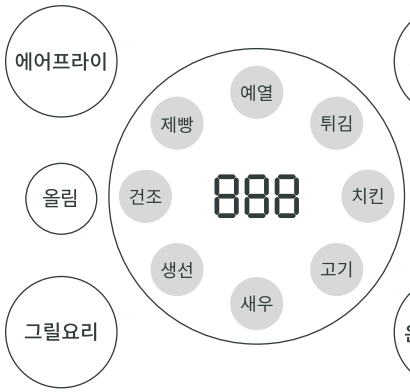

에어프라이 버튼
· 버튼 터치 시 원하는 조리메뉴 선택 가능

시작/정지 버튼
· 버튼 한번 터치 시 On
버튼 두번 터치 시 Off

올림 버튼(시간/온도)
· 버튼 터치 시 1분/10℃ 씩 올릴 수 있습니다.

내림 버튼(시간/온도)
· 버튼 터치 시 1분/10℃ 씩 내릴 수 있습니다.

그릴요리 버튼
· 버튼 터치 시 기본 셋팅 230℃/60분

온도/시간 버튼
· 원하는 온도 및 시간을 선택 후 조정 가능

디스플레이 화면 · 온도, 시간 (시간/분) 설정 및 남은 온도, 시간을 표시해줍니다.

시작 / 정지 **전원 시작**	콘센트를 꽂으면 자동으로 전원이 들어옵니다.	
에어프라이 **에어프라이 모드**	① 예열 > 튀김 > 치킨 > 고기 > 새우 > 생선 > 건조 > 제빵 (시계 방향 순서대로 메뉴가 이동합니다.) ② 원하는 메뉴를 선택 하신 후, [**시작/정지**]을 눌러 바로 조리하시거나, 원하는 [**온도/시간**] **설정**을 수동으로 조절하시고 사용하셔도 됩니다.	
그릴요리 **그릴 모드**	① 원하는 메뉴를 선택 하신 후, [**시작/정지**]을 눌러 바로 조리하시거나, 원하는 [**온도/시간**] **설정**을 수동으로 조절하시고 사용하셔도 됩니다. ② 원하는 온도와 시간 설정이 가능합니다.	
온도 / 시간 **온도 / 시간**	올림 ① [올림]을 눌러 주세요.	내림 ② [내림]을 눌러 주세요.
	온도 설정 시	온도/시간 **한 번** 누르고 [**올림**] [**내림**]으로 설정이 가능합니다.
	시간 설정 시	온도/시간 [**온도/시간**]을 **두 번** 누르고 [**올림**] [**내림**]으로 설정이 가능합니다.

조작부 기본 설정

기능	온도(℃)	시간(분)	온도조절(℃)	시간조절(분)
예열	250	3	260 - 50	60 - 1
튀김 (냉동기준)	240	18	260 - 50	60 - 1
치킨 (냉동기준)	240	25	260 - 50	60 - 1
고기 (냉동기준)	250	15	260 - 50	60 - 1
새우 (냉동기준)	230	15	260 - 50	60 - 1
생선 (냉장기준)	200	20	260 - 50	60 - 1
건조 (냉장 기준)	70	12H (시간)	260 - 50	24H - 1H (시간)
제빵 (생지 기준)	210	20	260 - 50	60 - 1
그릴요리	230	60	230 - 50	99 - 1

조작부 디스플레이

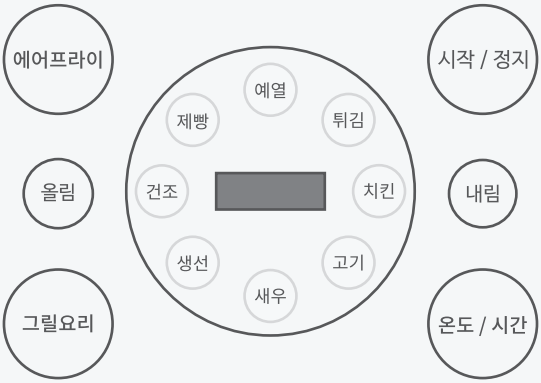

콤비프라이 사용 순서 A (그릴→에어프라이)

1 제품의 전원선을 콘센트에 꽂아 연결합니다.

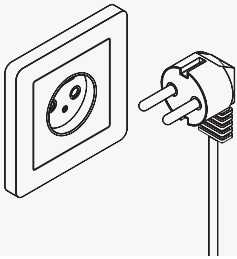

2 그릴 팬을 본체와 결합 후 뚜껑을 닫아주세요

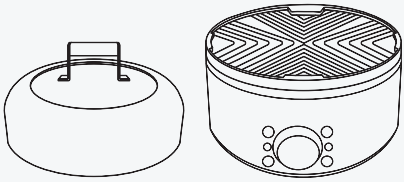

3 [시작/정지]>[그릴요리]를 눌러 230°C로 10분간 예열을 시작합니다.

4 충분히 달구어진 그릴 팬 위에 고기를 올려서 앞뒤로 시어링을 충분히 해주세요.

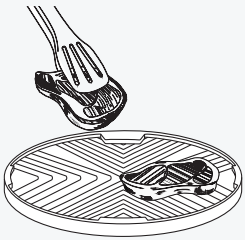

5 시어링이 끝난 고기를 에어 바스켓에 담아주세요.

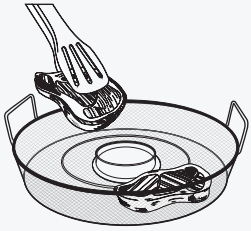

6 고기를 담은 에어 바스켓을 에어팬 위에 끼워주시고 뚜껑을 닫아주세요.

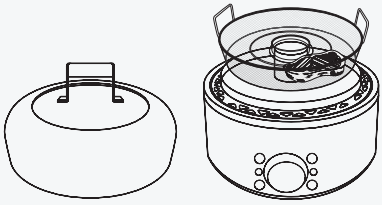

Tip

시어링이란, 강한 불에 고기의 앞 뒷면을 1분 정도씩 익혀서 겉은 바삭하고, 속은 촉촉하게 익히는것을 말합니다.
시어링 하시기 전에 에어팬에 기름을 적당히 둘러 코팅해주세요.

콤비프라이 사용 순서 A (그릴→에어프라이)

7 [시작/정지] 버튼을 눌러 예열중인 그릴요리를 중단해주세요.

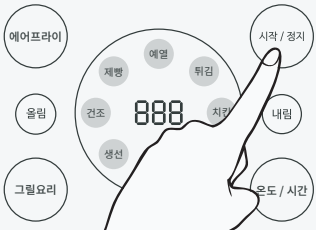

8 [시작/정지]>[에어프라이]>[고기]모드를 선택 후 에어프라이 조리를 해주세요.

9 신호음이 5번 울리면 조리가 완료됩니다.

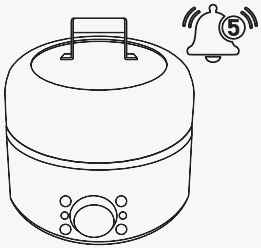

10 뚜껑을 열어 고기의 익힘을 확인 하시고, 취향에 맞게 추가 조리를 진행 해주세요.

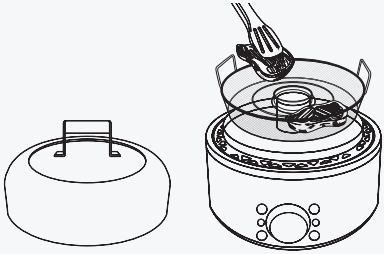

11 고기를 꺼낸 뒤 5분 정도 실온에서 레스팅 해주시면 육즙이 고르게 퍼져 더욱 맛있는 고기를 드실 수 있습니다.

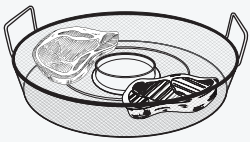

12 레스팅이 끝난 고기를 접시에 담아 취향에 맞게 드시면 됩니다.

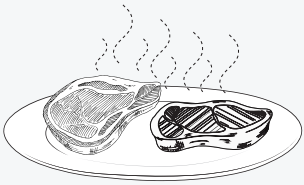

Tip

레스팅이란, 불에 가열을 한 고기를 호일에 감싸거나, 혹은 그대로 실온에 두어 움츠려있던 살들이 긴장을 풀고 뭉쳐있던 육즙을 골고루 퍼지게 해주는걸 말합니다.

콤비프라이 사용 순서 B (에어프라이→그릴)

1 제품의 전원선을 콘센트에 꽂아 연결합니다.

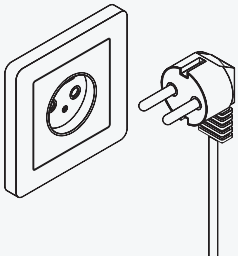

2 에어 팬과 어에 바스켓을 본체와 결합 후 뚜껑을 닫아주세요

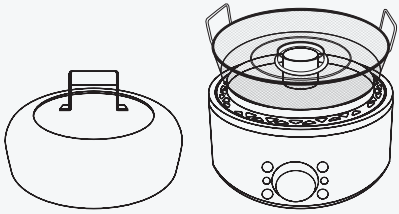

3 [시작/정지]>[에어프라이]>[예열]모드를 선택하셔서 예열 해주세요.

4 충분히 달구어진 에어 바스켓 위에 고기를 올려주세요.

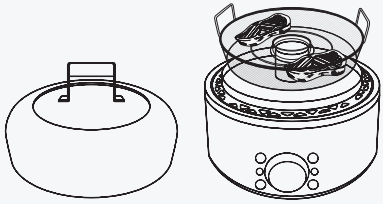

5 [시작/정지]>[에어프라이]>[고기]모드를 선택하여 고기를 조리해주세요.

6 신호음이 5번 울리면 조리가 완료됩니다.

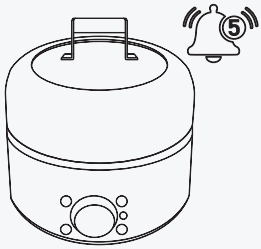

Tip

콤비 프라이 A 조리법은 겉을 바삭하게 하여 겉과 다른 속의 촉촉함을 동시에 느낄 수 있는 조리법으로 이른바 '겉바속촉'한 고기를 원하시는 분들에게 추천드리는 조리법입니다.

콤비프라이 사용 순서 B (에어프라이→그릴)

7 그릴 팬을 홈에 정확히 맞춰서 결합해주세요.

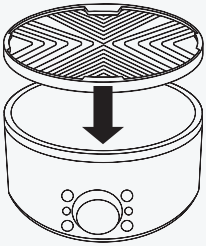

8 [시작/정지]>[그릴요리]>[시작/정지]를 눌러 제품을 가동시켜주세요

9 제품의 뚜껑을 닫고 5분간 제품을 예열해주세요.

10 예열이 끝나면 그릴 팬에 고기를 올려 기호에 맡게 구워주세요.

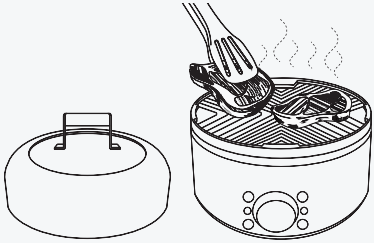

11 구워진 고기를 꺼내 5분 정도 실온에 레스팅 해주시면 육즙이 고르게 퍼져 더욱 맛있는 고기를 드실 수 있습니다.

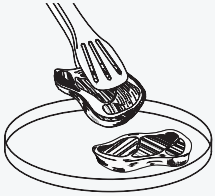

12 레스팅이 끝난 고기를 접시에 담아 취향에 맞게 드시면 됩니다.

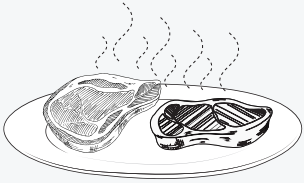

Tip

콤비 프라이 B 조리법은 에어프라이 모드로 시어링을 하여 육즙을 가둬주고 그릴모드로 조리 후 레스팅해 가둬둔 육즙을 고르게 퍼지게 해주기 때문에 고기의 육즙을 음미하며 고기를 드시는 분들께 추천드리는 조리법입니다.

에어프라이 사용 순서

1 제품의 전원선을 콘센트에 꽂아 연결합니다.

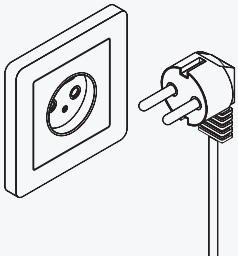

2 에어 팬을 본체와 결합 후 뚜껑을 닫아주세요

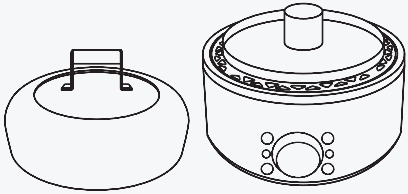

3 팬을 결합 하시고 뚜껑을 닫은 후 [시작/정지]>[에어프라이어]>[예열]을 눌러 예열을 시작합니다.

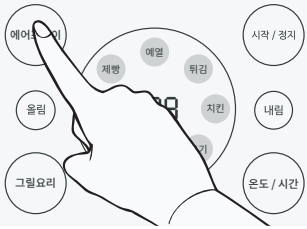

4 에어 바스켓에 조리할 음식을 담은 후 본체에 결합해주세요.

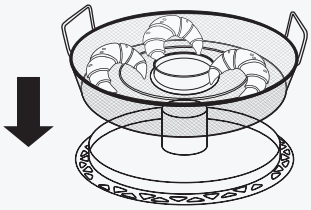

5 [시작/정지]>[에어프라이어]를 눌러 원하는 메뉴를 선택 후 [시작/정지]를 눌러주세요.

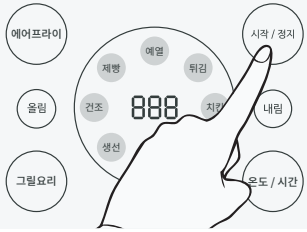

6 신호음이 5번 울리면 완성입니다.

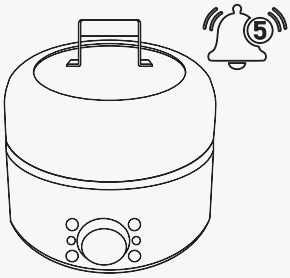

Tip

에어 팬을 안전핀에 정확히 끼우지 않으면 작동이 안됩니다.
에어프라이모드 작동 시 손잡이를 제외한 다른 부분은 온도가 올라갑니다.
에어프라이 버튼 클릭 시 메뉴를 선택하실 수 있습니다.

그릴요리 사용 순서

1 제품의 전원선을 콘센트에 꽂아 연결합니다.

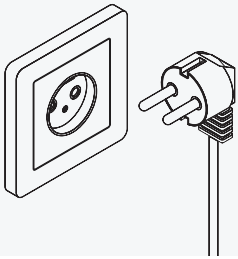

2 그릴 팬을 홈에 정확히 맞춰서 결합해주세요

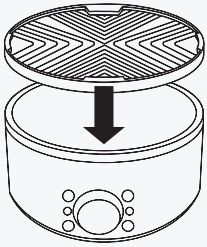

3 [시작/정지]>[그릴요리]>[시작/정지]를 눌러 제품을 가동시켜주세요

4 그릴 팬이 두꺼우므로 뚜껑을 덮고 충분히 예열 후 조리를 시작해주세요.

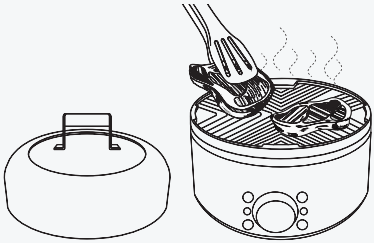

5 조리중에도 원하는 시간과 온도로 수동조절 하실 수 있습니다.

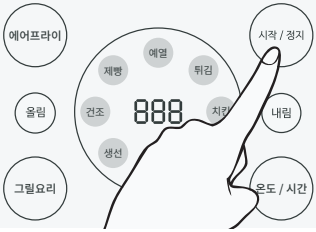

6 설정된 시간이 종료되면 신호음 5번이 울린 후 종료됩니다.

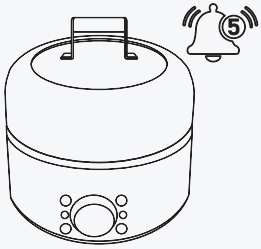

Tip

230°C/60분 기본설정 이며, 수동으로 온도/시간 증감이 가능합니다.
조리 직후 스테이크 팬이 매우 뜨거우니 주의해주십시오
스테이크 팬을 안전핀에 정확히 끼우지 않으면 작동이 안됩니다.

쉐프그릴 에어헤븐 청소

1. 청소 시 주의사항

- 시너, 벤젠, 연마제는 사용하지 마십시요.
- 철 수세미와 같이 거친 재질의 수세미를 사용하지 마십시오.
  제품 표면에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 본체의 열이 식은 후에 청소를 하십시오.
- 본체를 물로 씻지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 내부 및 부속품 청소 혹은 세척 후에 완전히 건조 후 재사용 하십시오.

2. 청소주기

- 가능한 자주, 사용 후 바로 닦아주시면 좋습니다. 오염물과 찌꺼기 등을 제거하고
  뚜껑을 깨끗하게 하여 내부가 잘 보이도록 하십시오.

3. 본체 청소하기

기기 외부

- 중성 세제나 베이킹 소다를 물에 희석하여 부드러운 천을 적신 후 오염물을 닦아내십시오.
- 물기를 제거한 천으로 세제가 남지 않도록 한번 더 닦아내십시오.
- 물기가 남지 않도록 마른 천으로 닦으십시오.

기기 내부

- 중성세제를 넣은 미지근한 물에 적신 천으로 열선, 본체 바닥의 오염물을 닦아내십시오.
- 마른천으로 열선 및 바닥의 물기를 깨끗이 닦아 낸 후 건조하십시오.

※ 절대 물을 부어 청소하지 마십시오.
※ 임의로 분해해서 세척하지 말아주세요.

주로 묻는 질문

품질보증기간 내 서비스는 무료이며,
고객의 실수와 인위적인 품질 문제는 포함되지 않습니다.

제품 설정과 관련해선 본 제품의 설명서 앞부분에
기재되어 있으므로 참고하시길 바랍니다.

본 설명서에는 보증서가 포함되어 있어 A/S 센터 방문 시
제출하셔야 하며, 품질보증 기간은 1년입니다.

유효기한 경과 또는 고객의 실수로 인한 파손 시,
고객은 운임 및 수리비(있는 경우)를 지불할 책임이 있습니다.

추가적으로 궁금한 사항은 쉐프그릴 홈페이지나 고객센터로
연락주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

제품 사용 약관

저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
아래 약관에 따라 사용해 주십시오.

1. 본 설명서는 쉐프그릴 에어헤븐 전용입니다.
2. 사용 전에 본 설명서를 읽고 사용하심을 권장드립니다.
3. 본 설명서는 보증서가 포함되어 있으니 버리지 마시고 잘 보관하십시오.
4. 애프터서비스는 본사가 지정한 A/S 센터에서만 가능합니다.
5. 유지 관리를 위해 A/S 센터에 방문할 때 보증서를 제시하시면 됩니다.
6. 제품보증기간은 1년 입니다.
7. 다음 환경에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 화장실이나 지하실 같은 습한 곳
- 직사광선이나 비에 노출된 장소
- 폭발물 보관 장소
- 매우 덥거나 차가운 장소

안전 주의사항

1. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 코드교환을 할 것.
- 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았다.

2. 본 기기는 가정용 및 다음과 같은 유사 적용에 사용되어질 목적으로 고안되었다.

- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
- 농가
- 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경(Bed and breakfast type environments)

3. 본 제품은 가전제품으로 부주의한 행위는 화재위험을 동반할 수 있습니다.

- 사용하기전에 현지 전압이 기기 아래에 있는 기기 정격판에 표시된 사용과 일치하는지 확인해주십시오.
- 뜨거운 가스, 전기 버너 위와 같은 제품의 근처에 두지 마시고, 제품이 작동 중일 때 커튼, 휘장 등 인화성 물질을 가까이 하지 마십시오.
- 사용하지 않을 땨 또는 청소하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑으시고, 부품을 장착하거나 분리하기 전에 장치를 충분히 식힌 후에 분리하십시오.
- 제품 개봉시 제품 또는 포장재에서 손상이 발견되면 가까운 본사 A/S서비스 센터로 기기를 반환하여 검사, 수리 또는 조정하십시오.
- 감전으로부터 보호하기 위해 코드, 플러그 또는 본 기기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 사용 시 제품 주변에 충분한 여유를 두십시오.
- 사용 시 이러한 지침을 숙지하시고 조리 시 참고하십시오.

㈜ 보타니스코리아 제품 보증서

제품명	쉐프그릴 에어 헤븐			고객 주소	
모델명	RC-6768			고객 성명	연락처
구입일자	년	월	일	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월	일	담당자 성함	연락처

본 제품은 출고 시 ㈜ 보타니스코리아의 품질 관리를 통해 종합 검사에 합격한 제품입니다.
운송 도중 발생한 고장 또는 정상적 사용 중 고장의 경우 보증서에 기재된 내용에 따라
보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
This Warranty is valid only in korea

» 보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

① 처음 사용 시 제품 자체에 이상이 있는 경우
② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

» 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

① 보증기간이 경과되었을 경우
② 고객의 취급 부주의(경고 사항 및 무리한 운반, 작동)로 인한 경우
③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재 지변으로 인한 고장의 경우
④ ㈜ 보타니스 코리아 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
⑤ 소정 항목의 기재 사항이 불충분하거나 제품 보증서, 영수증을 분실하였을 경우

» A/S 센터 주소 및 번호

서울 강서구 마곡서로 152 두산더랜드타워
A동 922-3호 / Tel_1877-2984

CHEF GRILL

Air - Heben

쉐프그릴 에어헤븐 조작 설명서

CONTACT US

www.chefnb.com

botanisslab01@botaniss.co.kr

서울특별시 마곡서로 152,
두산더랜드타워 A동 922-3호